


# 6006 Roupeiro Canto Reto

## Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

01

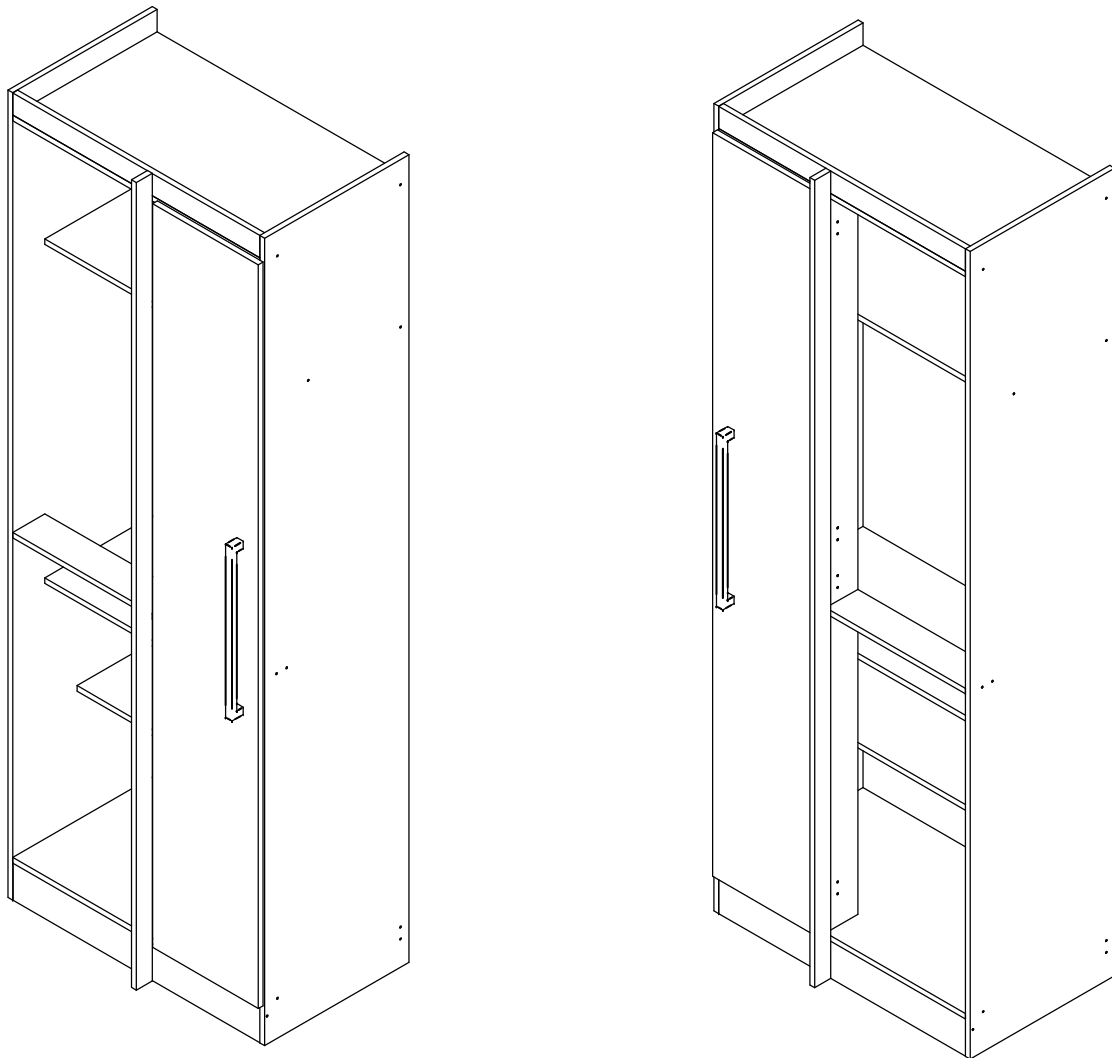


REF	Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales	QNT
A	Cavilha 6 x 30	23
B	Parafuso Chato 3,5 x 40	27
C	Parafuso chato 3,5x14	28
D	Parafuso Flange 3,5x22	02
E	Prego 10 x 10	55
F	Parafuso Chato 4x25	04
G	Suporte Prateleira	04
H	Cantoneira 20x20	06
I	Sapata Deslizadora	06
J	Dobradiça	03
K	Puxador 448mm	01
L	Perfil H	01
M	Parafuso Maquima	06
N	Porca Sextavada	06
O	Cantoneira Reta	04

### Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

Nº	Descrição	Quant
01	Lateral Esquerda	01
02	Lateral Direita	01
03	Tampo/Base	02
04	Prateleira Móvel	01
05	Porta	01
06	Rodape Frontal	01
07	Rodape Traseiro	01
08	Pilastra Maior	01
09	Vista	01
10	Prateleira Fixa	02
11	Rodaforro	01
12	Travessa	01
13	Costa	02


## Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

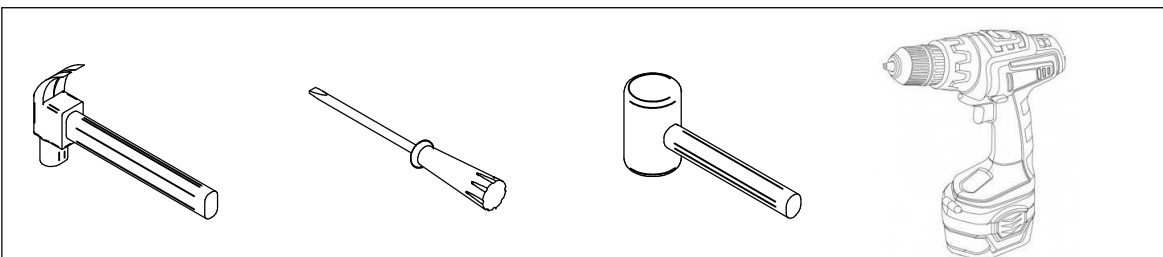

**Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.**


**OBRIGADO.**

**Antes de pegar el móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.**

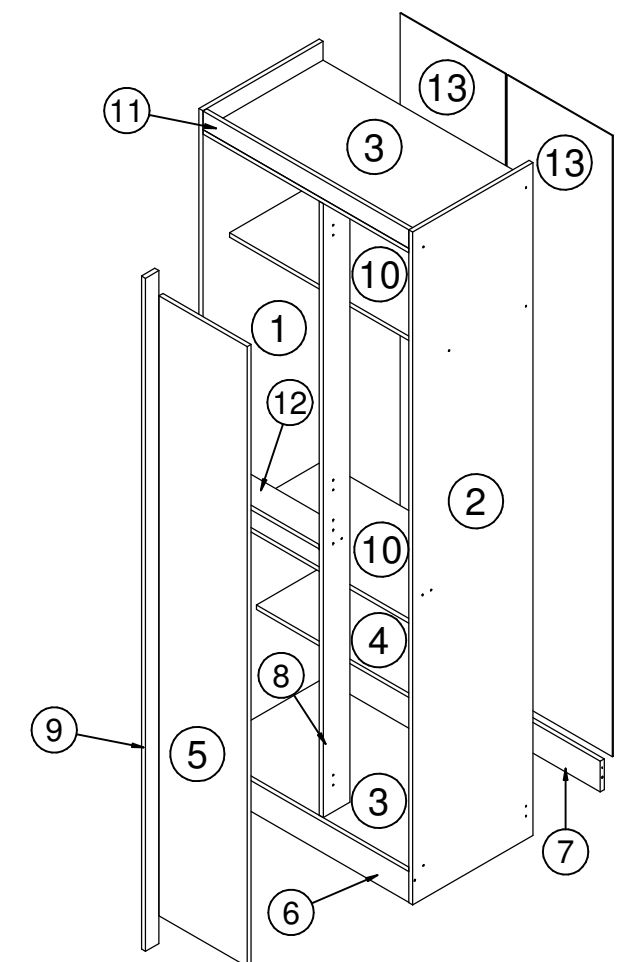


Rev.: 00 - 04/03/2020

01

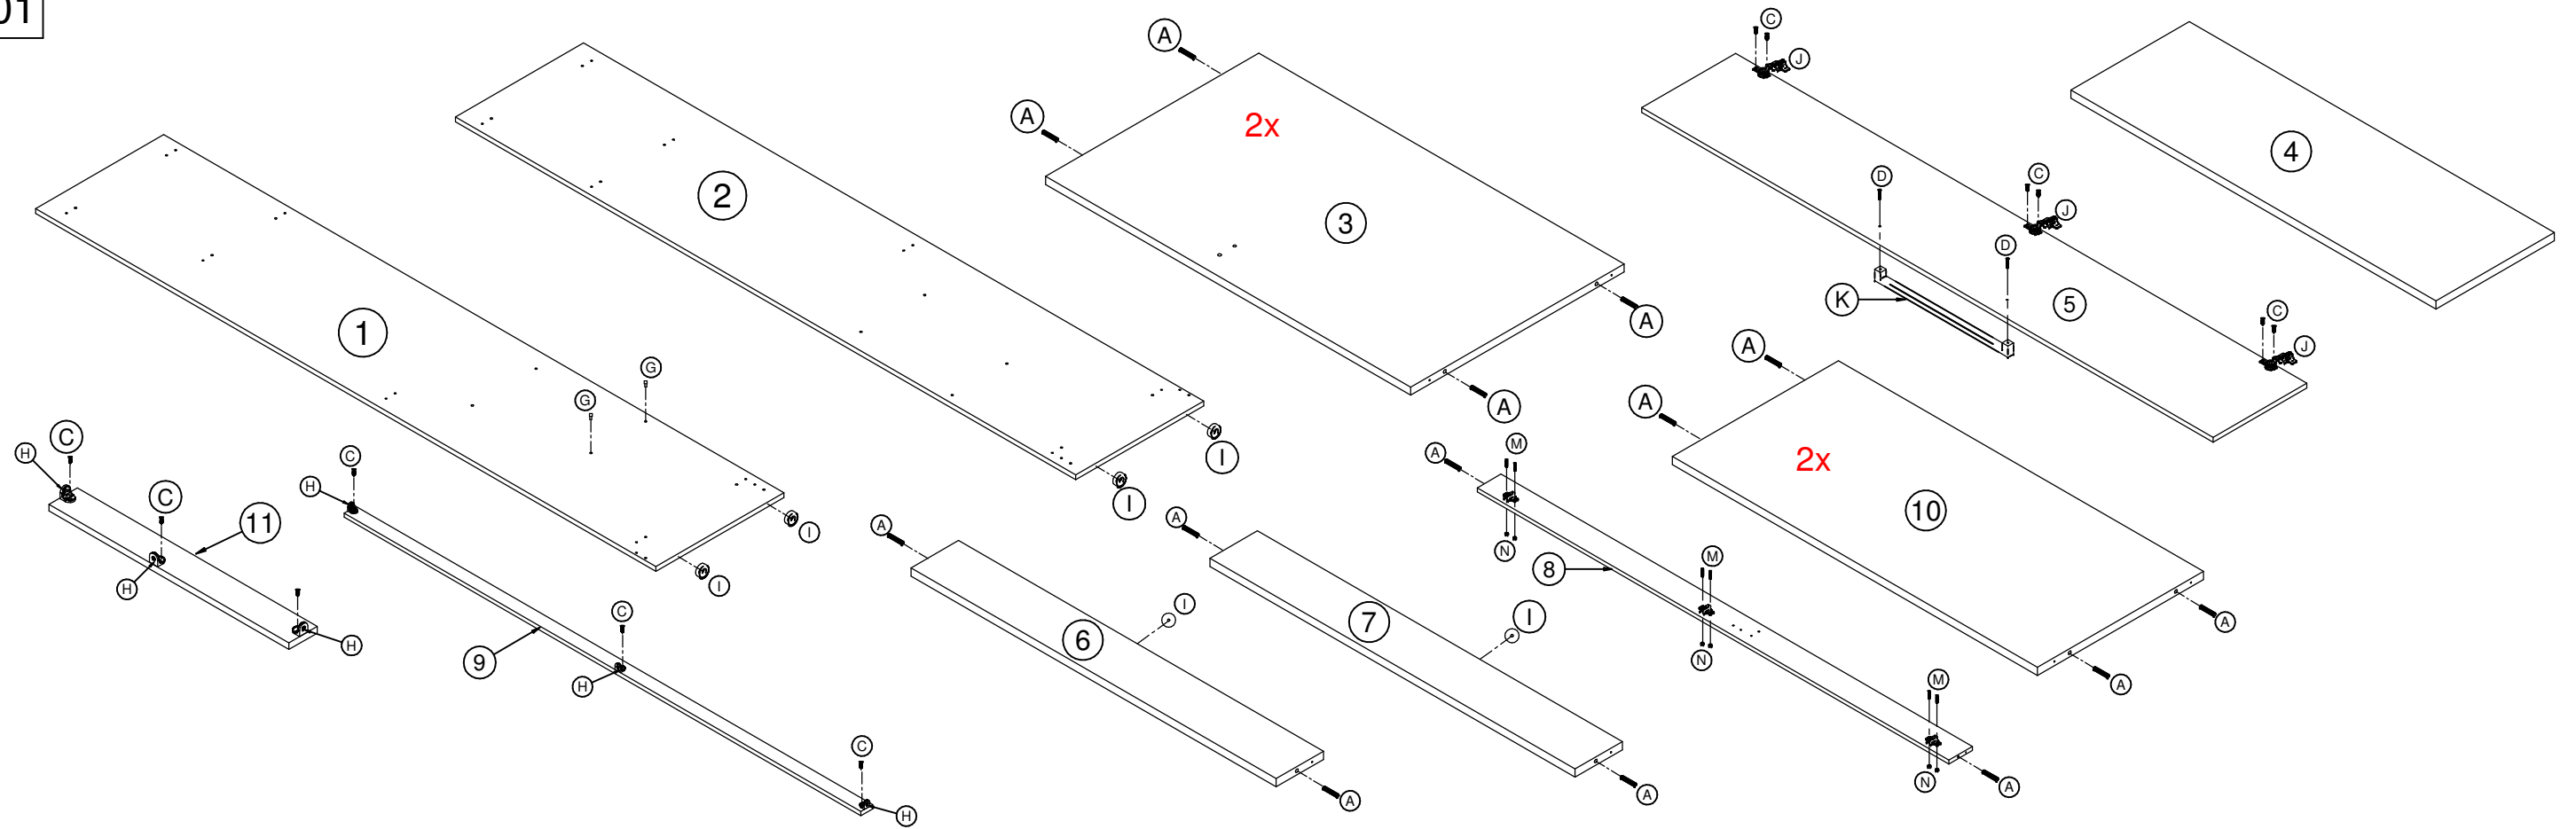


02

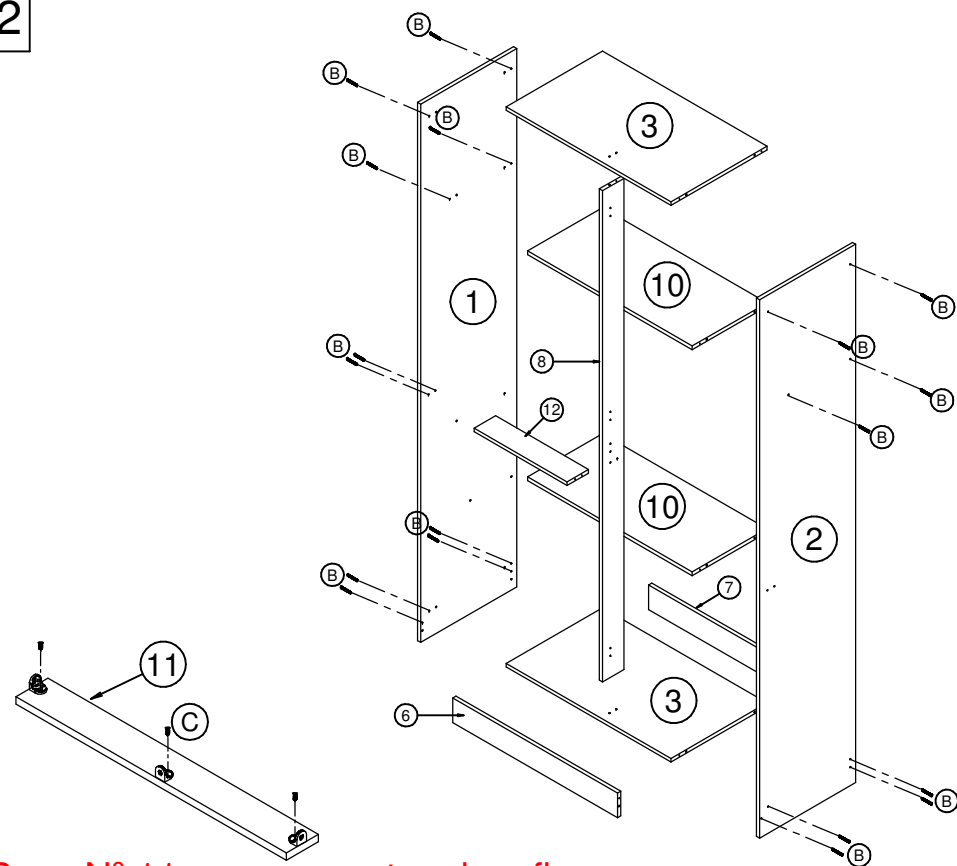


A Peça Nº 11 usar as cantoneiras fixa nas laterais e prender na Peça Nº 03

03

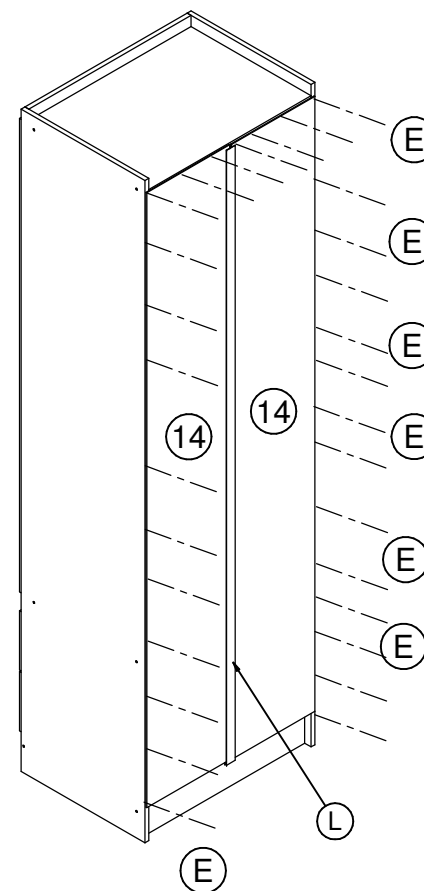

04

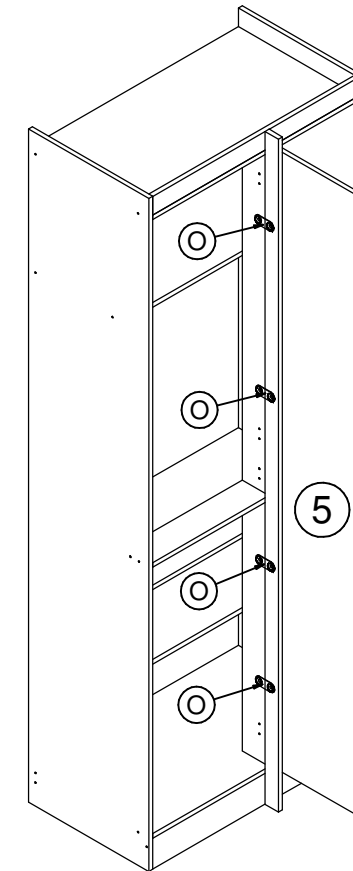

Usar o parafuso da "letra F" para a união dos odulos

